Главный выключатель «Я дома/Я вне дома»
0 648 72/73/74

Эти устройства представляет собой умное электроустановочное изделие, для подключения которого **требуется** предварительно купить и установить стартовый пакет серии Céliane with Netatmo.

Комплект поставки

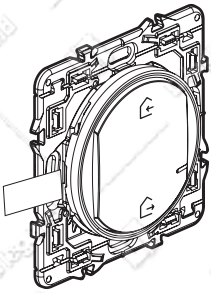

Главный выключатель «Я дома/Я вне дома»

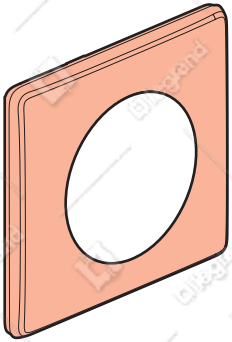

Декоративная рамка

x 4

Двухсторонний скотч многоразового использования

Диапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц
Уровень мощности: < 100 мВт

PDF

www.legrand.ru

ООО «ЛЕГРАН» 107023 Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12

LE10322AA

Монтаж главного выключателя «Я дома/Я вне дома»

Чтобы добавить главный выключатель «Я дома/Я вне дома», следуйте указаниям:

- руководства пользователя вашего стартового пакета

- приложения Legrand Home + Control (раздел **Настройки/Добавить устройство**)

- или см. руководство пользователя на сайте **legrand.ru**

Замена батареи

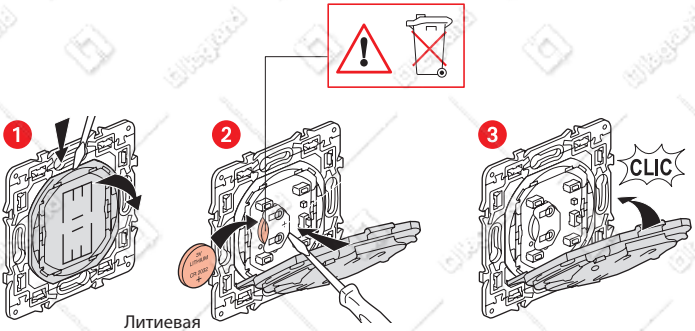

Литиевая батарея CR 2032 3 В

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВ. НОРМАМ ЕС

Нижеподписавшийся

Legrand

заявляет, что радио- и электрооборудование, упомянутое в этих документах, соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия нормам ЕС доступен на следующем сайте:

www.legrandoc.com